


Anschlussdiagramm(e) - Geräterückseite

1 Anschluss an die Antennenanlage

- Anschluss einer SAT-Antenne an LNB IN.


- 3. Tuner optional für DVB-S2/DVB-C/T2.
- 2x SAT Tuner fest eingebaut, 3. Tuner optional für Satellit oder Terrestrisch/Kabel.
- Anschluss 3. Tuner für DVB-S2/DVB-T2&C. (optional)

* Hinweis : Hybrid Tuner supported DVB-T2/C Kabel.

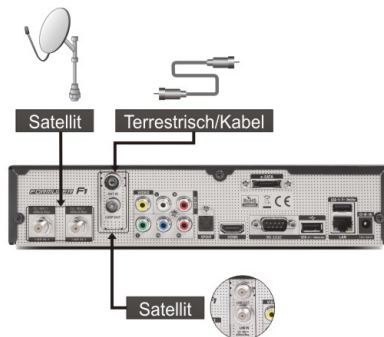


2 A/V Ausgänge HDMI, SPDIF.

- Verbinden Sie Receiver mit dem HDMI Kabel am TV Gerät.
- Verbinden Sie SPDIF Ausgang mit Ihrer Dolby Anlage.

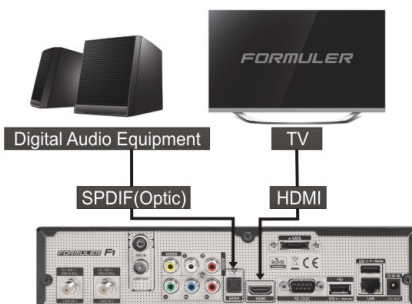

3 Analoge A/V Ausgänge.

- Verbinden Sie die Komponenten Buchsen der Geräte.
- Verbinden Sie die Geräte über die Video/Audio Buchsen.

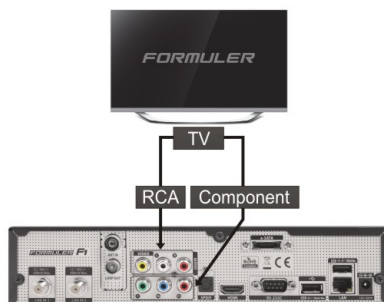

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Kein oder schlechtes Signal	<p>Für DVB-S2 Sat Tuner Modell</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie den LNB. Tauschen Sie den LNB gegebenenfalls aus. • Prüfen Sie die Kabelverbindung vom LNB zum Receiver. • Prüfen Sie die Ausrichtung der Satellitenschüssel und korrigieren Sie diese falls nötig. • Wenn Sie einen DiSeqC 1.0 Schalter verwenden, prüfen Sie die korrekte Verbindung zum LNB und die Programmierung. <p>Für DVB-T2 Tuner Modell</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie die Verbindung zur Antenne. <p>Für DVB-C Kabel Tuner Modell</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie die Verbindung zum Kabelnetz. <p>Für alle DVB Tuner</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie den Signalpegel- und die Signalqualitätsanzeige.
Schlechte Bildqualität	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie die Punkte, die unter 'Kein Bild' stehen. • Prüfen Sie den Pegel des Antennensignals. Falls dieser zu niedrig ist, versuchen Sie die Satellitenschlüssel einzustellen.
Kein Bild	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie die Punkte, die unter 'Keine Anzeige auf dem Display des Receivers' stehen. • Um ein mit Ihrem Fernseher kompatibles Bildformat (PAL/NTSC) einzustellen. • Prüfen Sie, dass das Videokabel korrekt mit dem Fernseher und dem Receiver verbunden ist. • Prüfen Sie, dass Sie am Fernseher den richtigen Videoeingang gewählt haben. • Prüfen Sie, welche Auflösungen Ihr Fernseher unterstützt und wählen Sie eine geeignete Auflösung mit Hilfe der Fernbedienung.
Keine Anzeige auf dem Display des Receivers	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie das Stromanschlusskabel des Receivers auf Beschädigungen. Prüfen Sie, ob das Kabel in eine Steckdose eingesteckt ist, die unter Spannung steht.
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie die Punkte, die unter 'Kein Bild' stehen. • Prüfen Sie die Lautstärkeeinstellungen am Fernseher und am Receiver. • Prüfen Sie die Mute/Tonlos Einstellung am Fernseher und am Receiver.
Fernbedienung geht nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Receiver. • Prüfen Sie, ob die STB Taste aufleuchtet, wenn Sie eine Taste auf der Fernbedienung drücken. • Prüfen Sie die Batterien und tauschen Sie diese falls nötig aus.

Lieferumfang (Zubehör)



Separately purchased Accessories

