


Bedienungsanleitung SAT-FINDER SF 18

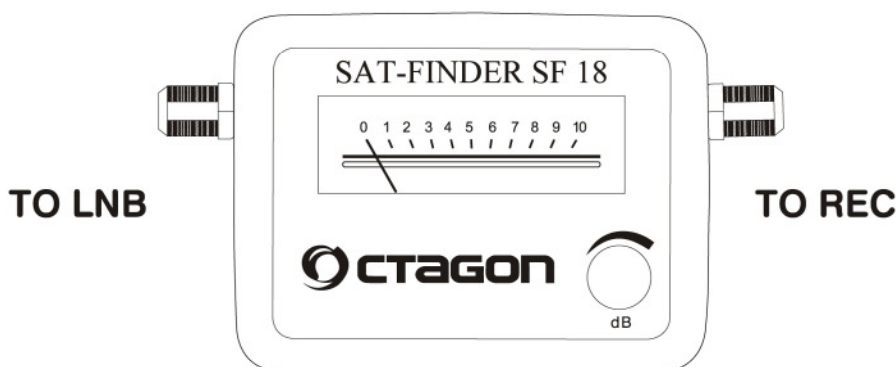

1. F – Buchse “TO LNB” mit dem LNB verbinden.
2. F – Buchse „TO REC“ mit dem Receiver verbinden.
3. Überprüfen Sie, ob der SAT-FINDER SF 18 ordnungsgemäß angeschlossen wurde. Stecken Sie das Netzkabel des Receivers in eine Steckdose und schalten Sie den Receiver ein. Die Anzeige des SAT-FINDER SF18 sollte nun beleuchtet sein und der Zeiger etwa bei 1~2 stehen.
4. Richten Sie Ihre Satellitenantenne grob auf den gewünschten Satelliten aus, indem Sie Seiten- und Höhenwinkel des Spiegels einstellen.
5. Stellen Sie den Zeiger auf 5 indem Sie den Pegelsteller dB Regler entsprechend drehen. Gleichzeitig ertönt ein akustisches Signal, welches immer lauter wird, je besser die Satellitenantenne ausgerichtet ist.
6. Richten Sie die Satellitenantenne so aus, daß Sie den höchsten Ausschlag an Ihrem SAT-FINDER SF 18 erzielen. Hinweis: Bei Vollausschlag drehen Sie den Pegelsteller dB Regler gegen den Uhrzeigersinn zurück.
7. Überprüfen Sie an Ihrem TV-Gerät, ob Sie den richtigen Satelliten angepeilt haben.
8. Entfernen Sie nun den SAT-FINDER SF 18 und verbinden Sie LNB und Receiver miteinander.

WICHTIG:

Wenn Sie Ihren SAT-FINDER SF 18 zum einstellen einer C-Band-Satellitenanlage verwenden, ist darauf zu achten, den SAT-FINDER SF 18 nicht vor dem Spiegel zu positionieren, um einen Vollausschlag zu vermeiden. Bei LNB`s mit einer Verstärkung > 60dB setzen Sie bitte zwischen LNB und SAT-FINDER SF 18 ein Dämpfungsglied von 5dB ein.

TECHNISCHE DATEN:

Frequenzbereich 950-2400 MHz
Stromversorgung 13-18V DC



- Bündtenäcker 2 – 79730 Murg – Tel: (07763) 704484 /
Fax: (07763) 704483 – www.octagon-germany.de – info@octagon-germany.de