

## OCTAGON WL008, WL018, WL028 und WL038 Einrichtung für OCTAGON SF128 & SF138 H.265 HEVC HD E2




Treiber für

diese WLAN USB Stick`s sind im Image enthalten die Installation geht darum relativ einfach.

Image Flaschen und Sat-Receiver einschalten.

Taste Menu -> Einstellungen -> System -> Netzwerk Einstellungen:

WLAN Adapter Wählen und „OK“ Taste drücken.

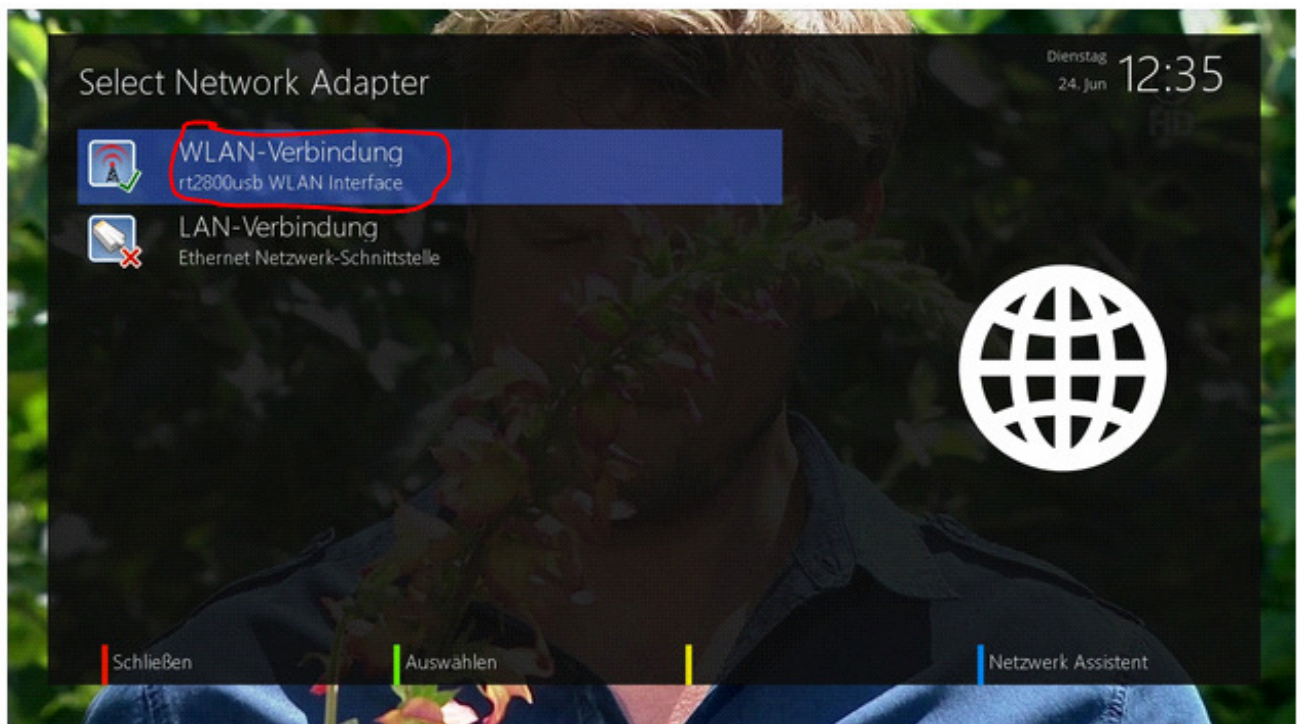


WLAN-Netzwerk suchen und sein passenden WLAN mit OK Bestätigen.



Verschlüsselung wählen: WPA und WPA2

Und unter WLAN Sicherheitsschlüssel das „Private WLAN Passwort eingetragen“

Tastatur Eingabe mit TEXT (TXT) Taste.

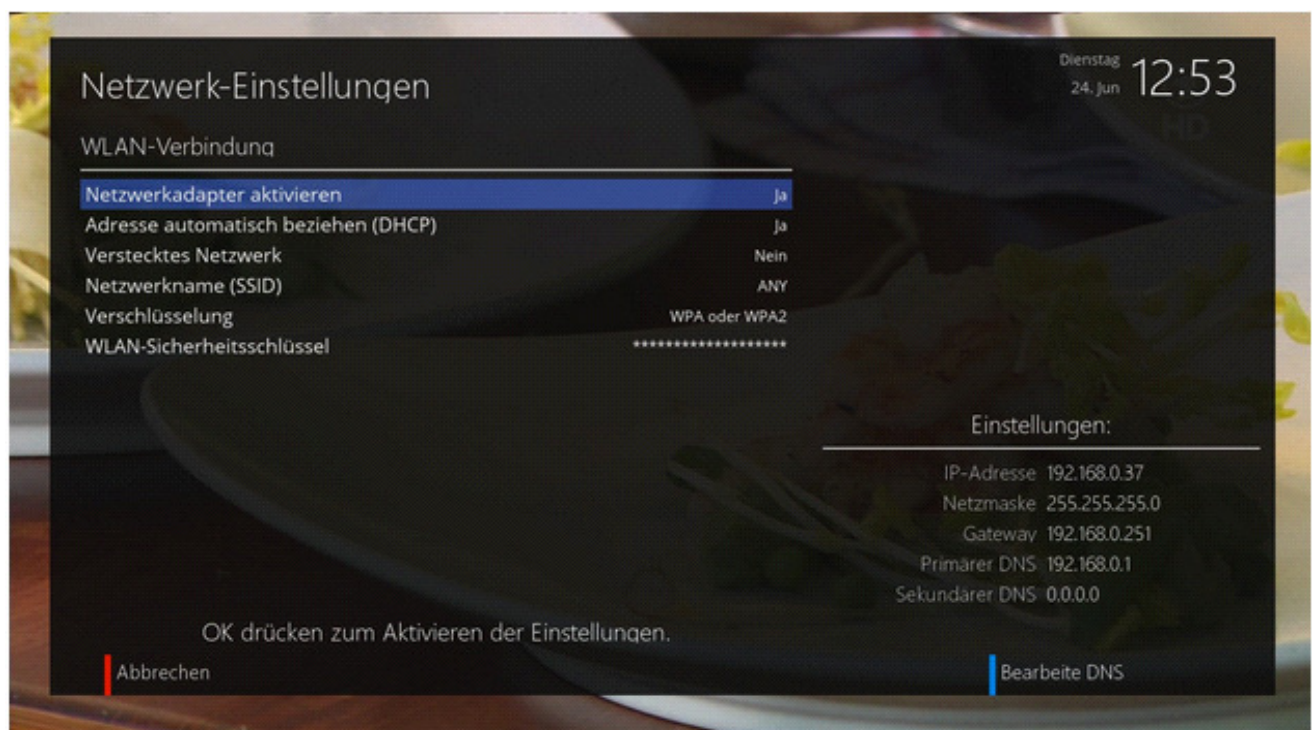

WLAN Verbindung wurde eingerichtet.



OCTAGON GERMANY – [www.octagon-germany.eu](http://www.octagon-germany.eu)

OCTAGON SUPPORT <http://octagon-forum.eu/>