

OCTAGON WL008, WL018, WL028 und WL038 Einrichtung für OCTAGON SF4008 UHD E2




Treiber für diese WLAN USB Stick's sind im Image enthalten die Installation geht darum relativ einfach.

Image Flaschen und Sat-Receiver einschalten.

Taste Menu -> Einstellungen -> System -> Netzwerk Einstellungen:

WLAN Adapter Wählen und „OK“ Taste drücken.

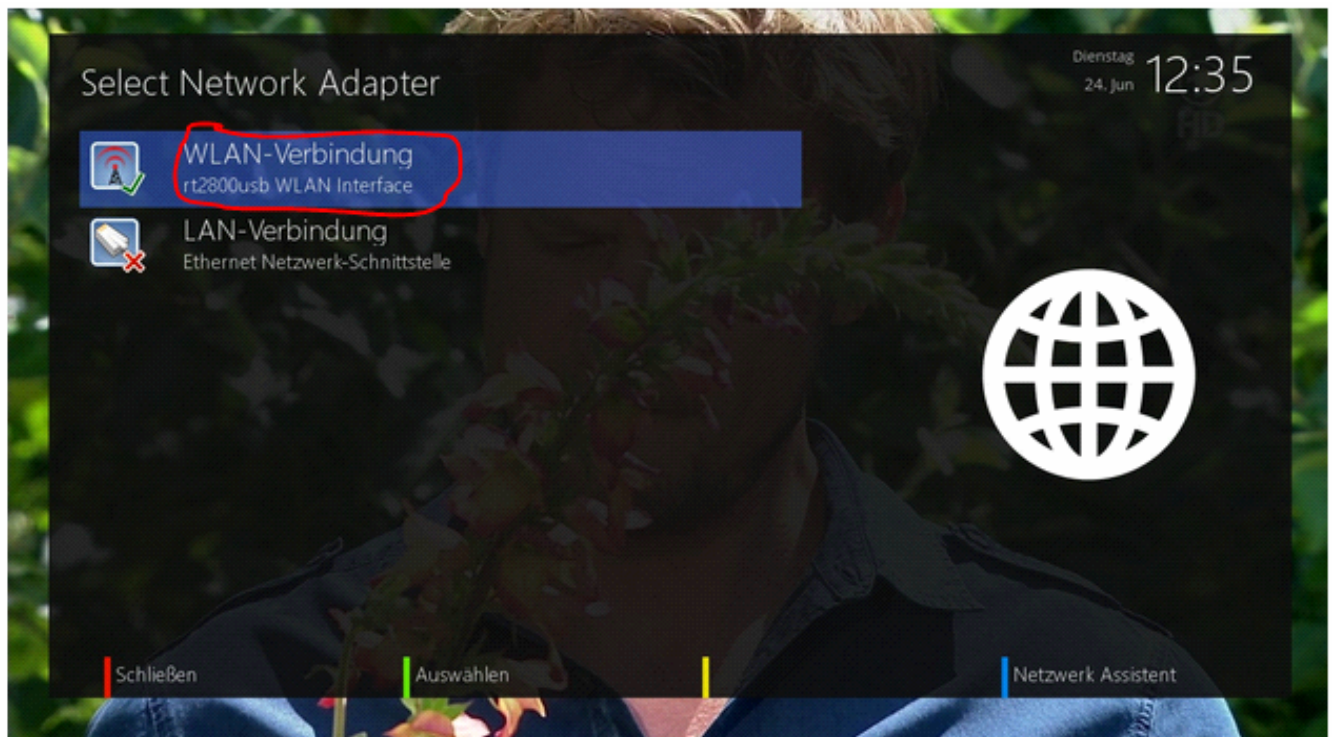


WLAN-Netzwerk suchen und sein passenden WLAN mit OK Bestätigen.



Verschlüsselung wählen: WPA und WPA2

Und unter WLAN Sicherheitsschlüssel das „Private WLAN Passwort eingetragen“

Tastatur Eingabe mit TEXT (TXT) Taste.

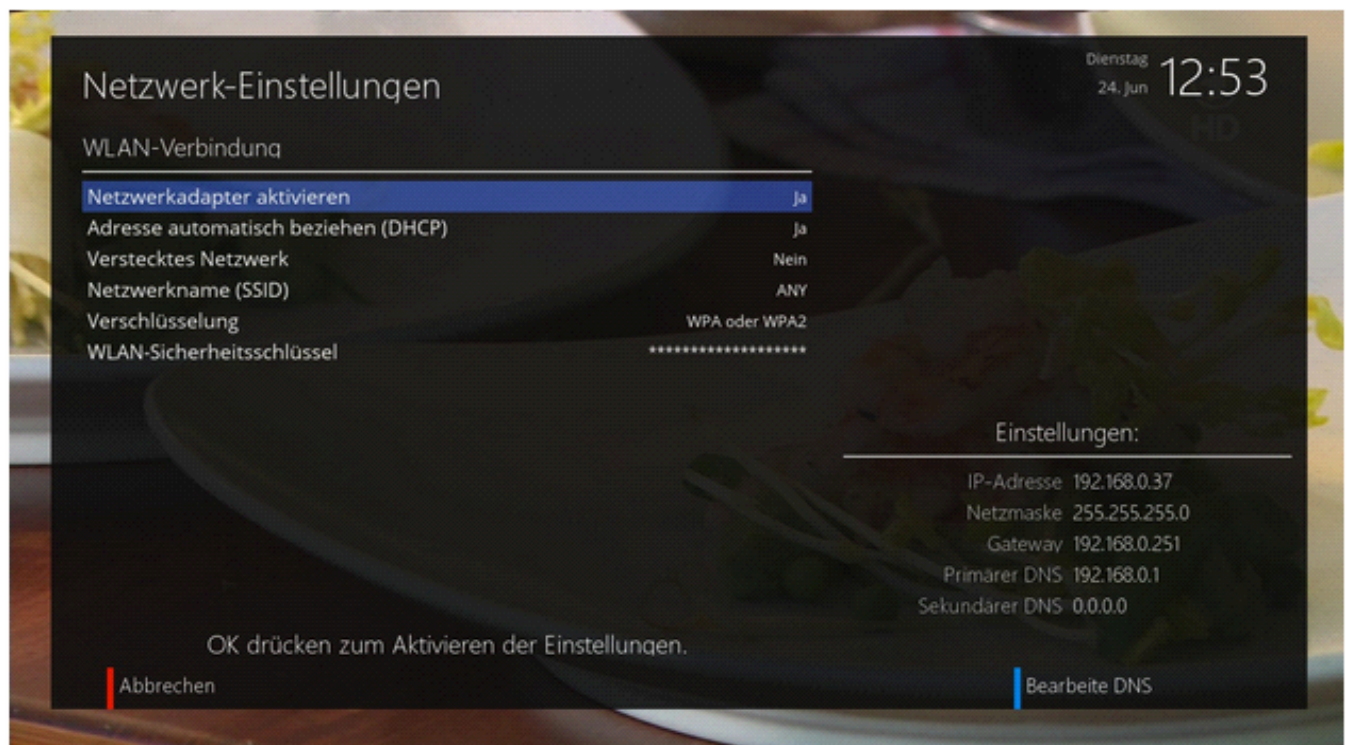

WLAN Verbindung wurde eingerichtet.

OCTAGON GERMANY – www.octagon-germany.eu

OCTAGON SUPPORT <http://octagon-forum.eu/>

